


# RECOMENDACIONES PARA LA COLOCACION DEL BLOQUE TERMOARCILLA

(Ver Eurocodigo 6)

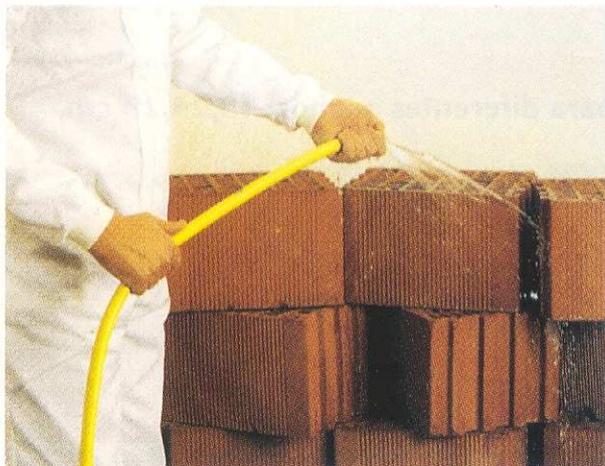

1.º Para asegurar la perfecta adherencia entre mortero y bloque, deberán humedecerse las piezas antes de su puesta en obra




2.º Los bloques TERMOARCILLA se manejarán con las dos manos, introduciendo cada dedo pulgar por el orificio preparado a tal efecto.



3.º Con objeto de interrumpir el puente térmico provocado por la junta horizontal, ésta deberá ser discontinua. Para ello el mortero se dispondrá en dos bandas separadas por un espacio central libre de 3 ó 4 cm.



4.º Los bloques se colocarán sin mortero en la junta vertical.

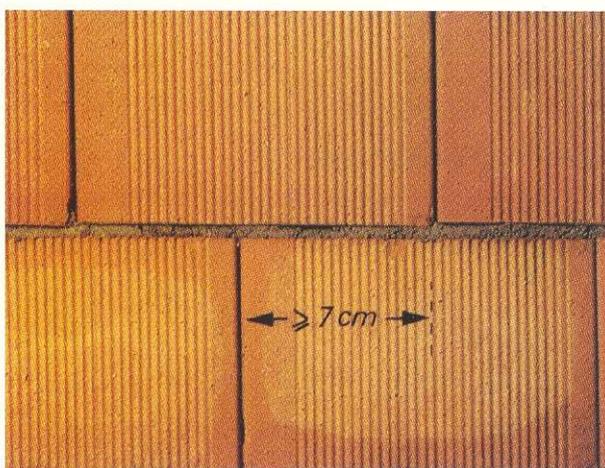

5.º La separación entre juntas verticales de dos hiladas consecutivas debe ser igual o mayor de 7 cm.

**IMPORTANTE: SOLICITE EL MANUAL DE COLOCACIÓN GRATUITO**

